

MONTAŻ PODŁOGI WEDŁUG SYSTEMU RTA - 200

ETAP PIERWSZY - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Płyty poliuretanowe RTA - 200 możemy układać na dowolne podłoże. Przygotowanie podłoża polega na usunięciu z niego pyłu i kurzu. Przy podłożu pyłącym, np. betonowym polecamy zagruntowanie podłoża lakierem lub środkiem do gruntowania podłoży pylnych i porowatych (dobrze wiąże pyły i kurze osiadłe na powierzchni).

ETAP DRUGI – MOCOWANIE PŁYT RTA – 200 DO PODŁOŻA

Do mocowania płyt R – 200 i wykładziny polecamy taśmę dwustronną do wykładzin podłogowych. Na przygotowanym podłożu rozwijamy taśmę i przylepiamy na określonych odcinkach. Ważne jest, aby taśma była umieszczona tak, aby łączyła krawędzie płyt. Następnie usuwamy papier silikonowy z taśmy umocowanej do podłoża. Układamy płyty poliuretanowe R – 200 i mocno dociskamy krawędzie płyt.



1. Mocowanie taśmy dwustronnej do podłoża i usuwanie papieru silikonowego z taśmy

2. Mocowanie płyt R – 200 do podłoża. Taśma łączy krawędzie płyt R – 200




ETAP TRZECI – ROZŁOŻENIE I UMOCOWANIE WYKŁADZINY

Na ułożonych płytach poliuretanowych mocujemy taśmę dwustronną. Rozkładamy wykładzinę, pasujemy ją, dokładnie wymierzamy. Wskazane jest, aby wykładzinę rozkładać w kierunku prostopadłym do kierunku ułożonych płyt R – 200. Mocowanie wykładziny rozpoczynamy od usunięcia papieru silikonowego z taśmy umocowanej na ułożonych płytach R – 200. Następnie rozkładamy wymierzoną i dopasowaną wcześniej wykładzinę. Wykładzinę mocno dociskamy na krawędziach, w narożnikach, miejscach w których umocowane zostały odcinki taśmy. Taśma powinna być umieszczona tak, aby łączyła brzegi wykładziny. Proponujemy usuwanie papieru silikonowego z taśmy etapami, cyklicznie co kolejny zwój rozkładanej wykładziny.



3. Taśma umocowana na ułożonych płytach R – 200

4. Krawędzie wykładziny łączy taśma.

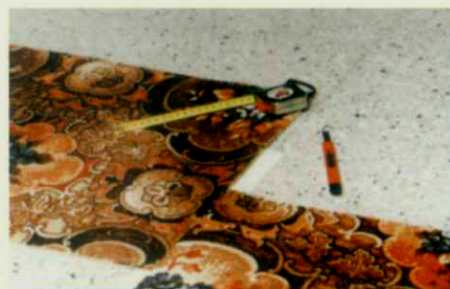

PODŁOGI WEDŁUG SYSTEMU RTA – 200

Firma IZOMAT specjalizuje się w produkcji:

- pianek poliuretanowych:
 - * elastycznej tapicerskiej
 - * wtórnie spienianej
 - * sztywnej termoizolacyjnej
- uchwytów dla osób niepełnosprawnych z laminatu poliestrowego.

Zwracając się do Państwa pragniemy przybliżyć zastosowanie pianki wtórnie spienianej w budownictwie jako materiał pod wykładziny podłogowe tzw. system RTA – 200.

Propozycję naszą kierujemy do biur projektowych, firm budowlanych, remontowo-montażowych, dekoracyjnych oraz indywidualnych odbiorców.

Płyty poliuretanowe R – 200 stosowane są bezpośrednio pod wykładzinę podłogową na dowolne podłoże (beton, drewno).

Płyty te stanowią doskonałą i najtańszą warstwę wyciszającą i termoizolacyjną ($\lambda - 0,04 \text{ W/mK}$).

Zastosowanie tych płyt pozwala osiągnąć efekt tzw. „miękkiego podłoża”, podwyższającego komfort użytkowanych pomieszczeń.

Wykonywanie podłóg według tego systemu jest w naszym kraju nowym rozwiązaniem jednakże taka metoda znalazła szerokie zastosowanie i uznanie poza granicami naszego kraju, szczególnie w USA.

Zapraszamy do współpracy:

IZOMAT

Isolacje Termiczne

IZOMAT Andrzej Mickiewicz
POLSKA, 89-300 Wyrzysk,
ul. Staszica 14 (biuro handlowe)
ul. Przemysłowa 5 (produkcja, magazyn)
NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620
Tel.: 67 2862789, mob: 695643483, Fax: 67 2867274
E-mail: biuro@izomat.net, E-mail: andrzej.mickiewicz@gmail.com, <http://www.izomat.net>